


POIEMA

AirDry

使用說明書

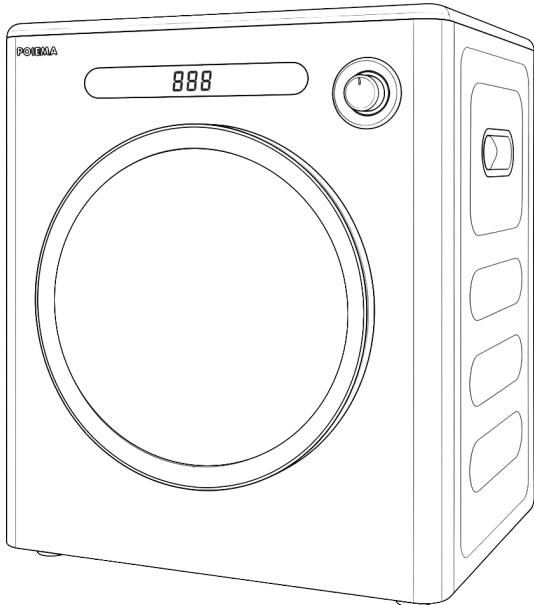

型號 DRX01

1. 使用前請詳閱本說明書
2. 本公司保留說明書解釋權
3. 產品外觀請以實物為準
4. 開啟後請與購買憑證一併妥善保存



掃碼看線上教學

目錄

使用安全須知	01
產品使用說明	03
日常維護教學	04
功能操作說明	06
常見問題及故障排查	08
產品規格	09
保固說明	10

感謝您使用POIEMA，我們的產品經過專業測試，符合我們嚴格要求的品質標準。本產品在出廠前皆會進行檢測，請安心使用。

本產品享有限的原廠保固服務，使用前務必仔細閱讀本說明書，請按照說明正確的使用產品，並定期做清潔與維護，如有出現任何異常，請先參照常見問題及故障排除。

使用安全須知

使用本產品前，請先確認機器與其配件皆完整無誤，並詳細閱讀本說明書，依照操作指引正確使用。

因不當使用或未正確清潔本產品所造成的任何損失或損害，須由使用者自行承擔。無論任何情況，本公司對於因使用本產品所引起的直接、間接、附帶或衍生性損害，不負任何賠償責任，其責任範圍亦不超過產品原購買金額。若有相關問題，請聯繫 POIEMA 台灣官方 LINE 客服。

● 一般使用安全須知

- 本產品僅供居家使用，請勿長時間烘乾以避免過熱。
- 機器通電需使用「獨立插座」，且插孔電壓需維持供電大於10A。
- 若機器放置於毛毯上，須確保底部與後方通風孔保持暢通。
- 機器不得放置於門後、門前或是開門區。
- 衣物若有沾到丙酮、汽油、去汙劑、松節油、烹飪油、清潔劑、酒精、煤油、蠟等易燃物，須先在熱水中添加清潔劑清洗並脫水後才可放入機器內烘乾，以免高溫烘乾造成燃燒危險。
- 紡織品軟化劑或類似產品，須依紡織品軟化劑說明書使用。
- 機器禁止放入「發泡橡膠（乳膠發泡）、浴帽、防水棉套、橡膠底的物體和衣服、乳膠枕頭、網狀窗簾、不可熱烘的羊毛織物、絲網、夾雜金屬飾品的人造材料、尼龍雨衣等，或含有海綿橡膠或類似物質的衣物皆不可放入機器內。
- 機器禁止放入體積大的衣物，如厚帽衫、毛毯、地毯、羽絨被等。
- 機器禁止烘「有化學藥劑處理過」的衣物。
- 機器禁止放入會造成機器損害的物品，如硬幣、迴紋針、石頭等。
- 機器使用前，須注意(1)清洗完的衣服，要先脫水再烘乾、(2)做衣服除臭前，須確保衣物上無殘留汁漬。
- 烘乾前請務必清空口袋內容物（如打火機、火柴、金屬零件等）。
- 機器禁止放入髒衣物做烘乾，避免造成機器故障。

- 搬移機器時請小心輕放，拆包裝前請先檢查配件是否齊備。
- 請勿將深淺色及淺色絨毛衣物混在一起乾衣。
- 請勿放入超過機器最大容量的衣物量。
- 將衣物放入滾桶內，需一件一件放置，避免衣物纏繞導致烘乾成效降低。
- 請務必遵循衣物標籤上的烘乾指示，確認後再進行烘乾。
- 提醒針織衣物在乾衣過程中可能會縮水，切勿過度乾衣。
- 若要降低衣服皺褶，建議可在洗衣時加入柔軟精，以減少摩擦。
- 有鈕扣的衣物烘乾時間不可超過30分鐘，且乾衣後可能還有些許水分存在，為正常現象。
- 如要烘乾窗簾布，務必取下吊鉤，並裝入洗衣袋，才能進行乾衣。
- 保養機器前，務必關閉電源並拔除插頭，再進行相關清潔。
- 若電源線損壞時，請洽原廠售後客服協助更換。
- 若電線、面板或底部受損導致零件裸露時，請停止使用機器。
- 請勿自行修理產品設備，如有發生故障，請洽原廠售後客服。
- 為避免斷路器誤動作引發危險，本電器不得透過外部開關裝置控制電源。
- 請勿在機器運轉途中停止機器。如有特殊需求須及時暫停機器，暫停後需立即迅速取出筒內衣物，避免衣物殘留的餘熱釀成火災。
- 機器禁止放入發熱材質衣物（如床墊、棉被）。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其具有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 兒童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿讓孩童或寵物在未監視的狀況下靠近機器、爬入滾筒內。
- 為了節省能源與防止衣物出現皺褶，請勿過度乾衣。
- 機器保養，須依使用狀況經常清理滾筒內乾淨或濾網棉絮，如有需要也可添購濾網不織布並做更換。

產品使用說明


- 烘乾機放置位置應距離牆壁至少10-15cm以上。
- 機器不可直接曝曬太陽，或放置在高溫處。
- 安裝排氣管長度不宜超過2米。
- 如在狹窄無窗空間使用，可安裝轉接頭直接將風排至室內，同時搭配換氣扇或使用除濕機。
- 如室內有窗，可直接安裝排風管將溼熱空氣排出室外。

● 安裝排氣管


依據需求調節出風口接頭方向，說明如下：

熱氣排窗外→將②套入①，再將③套入②，將風管另一頭拉至窗戶。

熱氣排室內→將②套入①，出風口建議朝下或兩側吹。

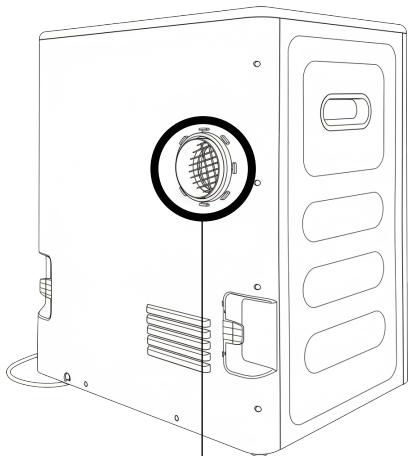

① 機器背面排風口

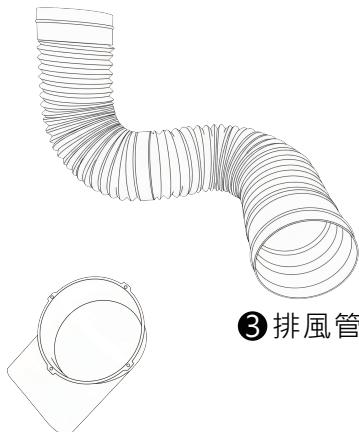

② 排風管轉接頭

③ 排風管

● 放置水平位置

機器不可倒立，務必放置在堅固的水平位置上，如地面、矮櫃、洗衣架上等，且需確保機器運作過程中不會傾斜，運轉時保持平穩安全。




日常維護教學

*使用2-3次就需要進行清理濾網棉絮。

● 清理出風口濾網


步驟一、取出過濾網

將手伸進機器內筒內插入出風罩中心旁的四個孔，向外拉出圓盤過濾網即可。

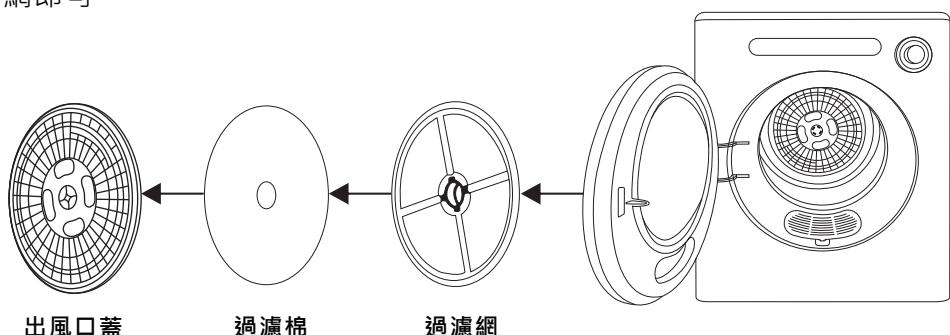


步驟二、清理棉絮

將出風口蓋、過濾棉、過濾網分別拆下，使用軟毛刷或吸塵器清理過濾網及過濾棉上的棉絮。

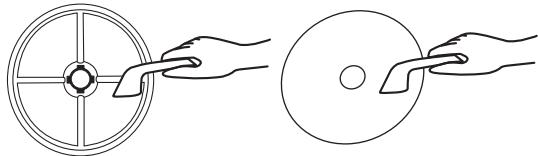

步驟三、裝回過濾網

清理完畢後，將出風口蓋→過濾棉→過濾網，依續裝回組裝好，再將過濾網裝回機身內。

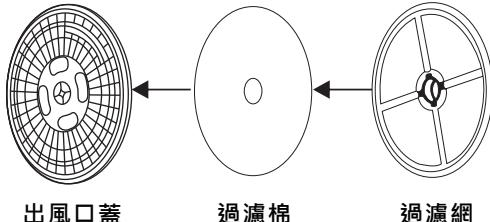


● 清理進風口濾網

清洗頻率建議每月一次

拆卸方式：將進風口蓋的卡榫向上擠壓 + 稍微用力向上推出，握住網蓋向外取下後，海綿與網蓋可用吸塵器或是清水沖洗，甩乾裝回機身即可。

*拆卸需注意力道，避免過度用力將卡榫扳斷。

1 取下進風口蓋

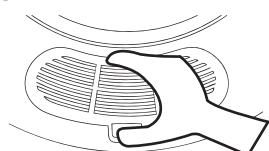

2 過濾網海綿




● 機體清潔

以溼軟布擦拭清潔滾筒內部或烘乾機外側髒污，如果髒污難以清除，可用一點廚房用清潔劑擦拭，再用乾淨布擦乾淨。


【注意】

- 不可用稀釋劑擦拭機體。
- 不可用去漬油擦拭機體。
- 不可用酒精擦拭機體。
- 不可用腐蝕性溶劑擦拭機體。

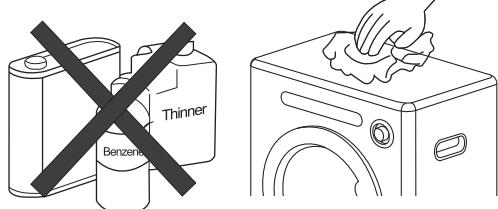


功能操作說明

通電後等5-10秒後進入選擇模式，當前選項會呈現閃爍狀態。

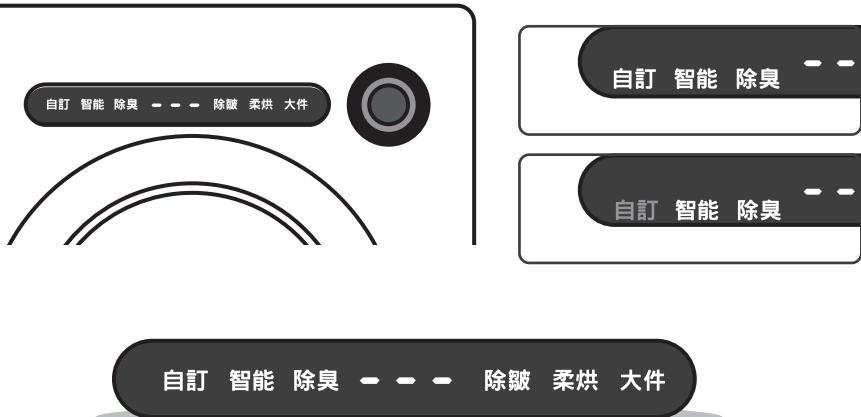

自訂	此功能用戶可自行選擇烘乾時間，選擇時間為15-120分鐘(間隔15分鐘為一個單位)，時間到機器即停。
智能	此功能會烘乾和冷卻衣物，模式下烘乾機將採用智能判斷的形式進行乾衣工作，乾衣即停。
除臭	此功能運行時為常溫風，且運行時間為10分鐘。主要作用可除去衣物上的異味，例如：衣物存放太久產生的異味，就能使用。或是剛烘衣完的衣服，怕太燙不好取出時，也可以使用此功能降溫後再取出。
除皺	此功能適合或容易有皺摺的衣物，或是烘完需要再做燙平的衣物。例如：襯衫、亞麻等材質。機器會判斷衣物需要多少的乾衣時間，且保留衣物上含有潮濕氣，方便燙衣，或是冷風烘乾。
柔烘	此功能會烘乾+冷卻衣物，乾衣時間為固定 110 分鐘，適用於大多數不易起皺的衣物，乾衣完成後機器即停。
大件	此功能會烘乾+冷卻衣物，乾衣時間為固定 170 分鐘，適合烘乾較大尺寸的衣物或過多的衣物(指衣物超過內筒一半容量)，乾衣完成後機器即停。

備註：智能模式中「H」表示當前溼度、「C」表示當前溫度。

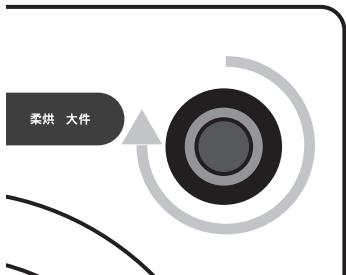

使用旋轉鈕進行功能選擇，當前選中的項目會顯示閃爍狀態，確認功能後，關門再按旋鈕，就能運行乾衣。

防纏繞設計：機器運行中，每10分鐘停10秒做反轉，反轉1分鐘再停10秒換正轉，此循環直至運行結束。

開機	插上電源線，機器自動進入開機狀態。通電後需按下兩次按鍵，第一次喚醒，第二次開機。
關機	自動關機：機器如待機超過5分鐘，會自動關機。 手動關機：長按旋鈕3秒以上，機器會關機。
開門	開門或待機狀態下，滾筒內照明燈會亮起，運行中會開啟紫外線殺菌燈，而照明燈則會自動關閉。
暫停1	機器運行過程中，如開啟門或按旋鈕，機器會進入暫停。
暫停2	機器暫停時，當前功能選項會呈現閃爍。 機器運行中，旋鈕邊緣指示燈常亮，每格燈為15分鐘。

【注意】

1. 剛洗完的衣物，需先做脫水處理後才能放進機器內。
2. 嚴禁液體或酒精等揮發性液體、嚴禁易燃物品等，放入烘乾機。
3. 機器運行過程，放置位置一定要離牆面需大於10cm以上。
4. 為確保烘乾機性能良好，需定期清理濾網濾棉以及保持滾筒乾淨，以免造成風道堵塞，從而影響烘乾效率。


常見問題及故障排查

- 若機器出現異常，請立即斷開電源線不再通電，再進行檢查。
- 以下情況，可能是當機或故障，需請您再次確認原因後，再與官方售後客服聯繫報修，切勿自行修理。

異常現象	異常原因	處理方法
烘乾機不啓動	是否停電或跳閘。	等待來電後，重啟動使用。
	電源插頭是否有插好。	檢查電源連接，確保緊固到位。
	烘乾衣物是否超載。	衣物必須經過脫水，且衣物重量<6 kg。
烘乾機外部發熱或能聞到熱味	濾網被棉絮毛屑堵塞。	使用前，先檢查濾網及排風口是否乾淨。
	出風口或排風道被堵塞。	清洗濾網、清除堵塞物。
衣物烘不乾	機內衣物放的太滿。	分多次烘乾衣物。
	過濾器堵塞，影響進出風。	定期清理進出風過濾器。
	衣物太滿或是纏繞一起。	抖散衣物後，重新一件件放入後再啟動。
	機器安裝於狹窄、通風不良的位置。	重新擺放機器，且機器須放在通風位置，避免排風不順，導致機器效能降低。
衣物褶皺過多	機內衣物放的太滿。	衣物量放太滿，容易導致烘乾不均勻。
	烘乾結束未及時取出衣物。	結束後應將衣物立即取出。
	衣物未適當分類。	衣物須依材質分類，再做不同烘乾行程。
	溼度太多，烘衣時間太短。	遵守衣物標籤上的維護指示。
衣物收縮	烘乾時間過長，過度乾燥。	遵照衣物上的洗標指示做烘衣；若還是導致衣物收縮，乾衣時需經常檢查衣物濕度，待衣物剩微濕時就取出，再將其掛起或平放使之完全風乾。
衣物有毛團	此現象屬於合成纖維與免燙纖維間摩擦所致。	將衣物向外翻以減少摩擦，或於洗衣時使用織物軟化劑軟化纖維，也可減少摩擦。
機器長時間運行出現無法啓動	機器長時間運轉，滾筒內溫度過高就會啟動過熱保護。	等待約30分鐘後，就能恢復正常使用。

【報修處理】如有以下問題，請洽售後客服處理。

其他異常項目	異常顯示狀態
顯示板通信失敗	LED燈亮一格+伴有報警聲
NTC感測器故障	LED燈亮兩格+伴有報警聲
溫濕度感測器故障	LED燈亮四格+伴有報警聲

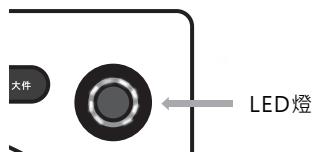

產品規格 型號 DRX01

名稱	滾筒烘乾機
額定功率	1100 W
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
機器尺寸	約長50cm x 寬42cm x 高59.5cm
安全裝置	過熱保護 + 自動斷電
適用材質	請參閱個別衣物洗標說明
機器重量	17.8 kg
最大乾衣容量	6 kg (指含水衣物總重)

● 限用物質及情況標示聲明書

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (PB)	汞 (Hg)	鎘 (cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
乾衣機馬達	○	○	○	○	○	○
乾衣筒槽	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○

備考1. "○"超出0.1 wt %及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "—"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "—"係指該項限用物質為排除項目。

產品保固說明

保固說明

1. 網路購物享有七天鑑賞期服務(非試用期)。
2. 本產品僅限於家庭用途。若作為營業、商業或公司集體使用，整機保固期僅提供6個月，且濾淨材料不在保固範圍內。
3. 保固期以專賣店提供之有效購買憑證為準。

(家庭用)保固時間	不保固範圍
1年	耗材與配件

保固起始日規則

1. 以有效購買憑證(如發票、購買記錄等)所載日期為保固起始日。
2. 若無有效購買憑證，僅有機身貼紙者，則以條碼日期後推1個月作為保固起始日。
3. 若無有效購買憑證與機身貼紙已撕毀，將無法提供保固服務。

非保固範圍(需付費服務)

1. 因不可抗力因素導致的損壞。
2. 消費者因搬運、使用、維護或保存不當所造成的損壞。
3. 經非本公司授權之維修單位拆修所造成之損壞(包含自行安裝或維修)。
4. 其他不符合保固條款之情形。

售後服務說明

若產品於使用期間發生故障需維修，您可透過客服電話、客服信箱、官方網站、Facebook 粉絲專頁或 LINE 線上客服私訊聯繫我們。若需了解更多商品保固相關資訊，請掃描下方QRCode並完成商品資料登錄，即可享有完整原廠保固服務。



官方網站



FB粉絲團



LINE客服